

## Mailbox Replacement Lock

LOCKST08

www.GibraltarMailboxes.com

### INSTALLATION

1. Use an adjustable wrench to take out existing cam lock by removing clip or hex screw. Re-install new cylinder and secure with hex nut (Fig. 1). **Note: Do Not Tighten Hex Nut With Key In Lock.**

Utilice una llave ajustable para retirar el corrojo con leva existente, quitando el sujetador o el tornillo hexagonal. Vuelfa a instalar un cilindro nuevo y asegúrelo con una tuerca hexagonal (Fig. 1). **Nota: No apriete la tuerca de maleficio con llave en curradura.**

2. Select throw latch that matches your mailbox model number and install as shown (Fig. 2).


Seleccione el pestillo de proyección que corresponda al número de modelo de us buzón e instálolo como se muestra (Fig. 2).

**Tools required:** Adjustable Wrench

Herramientas necesarias para el armado: Llave ajustable

Throw Latch by Mailbox Model Number

Pestillo de proyección por número de modelo de buzón

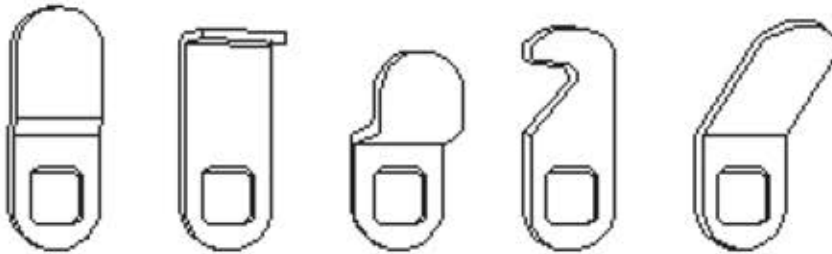

PED0000B	WM16KB01	MSK00000	THVK0000	CMHK0B04
PED0000W	WM16KW01	MSK0000W	DVK Series	
BWKH0B02		1250 Series	SM16KB01	
BWKHSS02		Vertical		
WWWK0501				
HWVK0SS01				

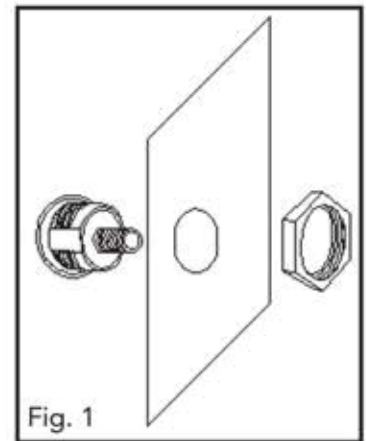


Fig. 1

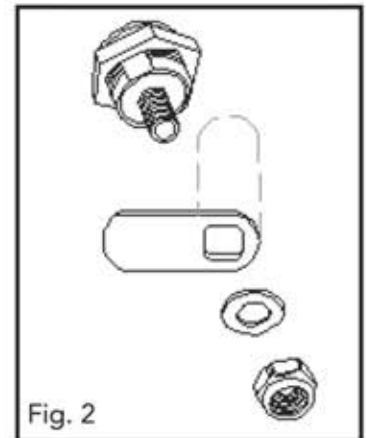


Fig. 2

**Note: Do Not Tighten  
Hex Nut With Key In  
Lock.**

**Nota: No apriete la  
tuerca de maleficio con  
llave en curradura.**