


Woodlands Mailbox L4009WW0, L4010WB0

Mailbox Installation/Instalación del buzón
Accessories sold separately. / Los accesorios se venden por separado.
Tools may be required. / Pueden ser necesarias herramientas.


Mounting Screws Not Included
Tornillos de la Montura No Incluido

Step 1. Paso 1.

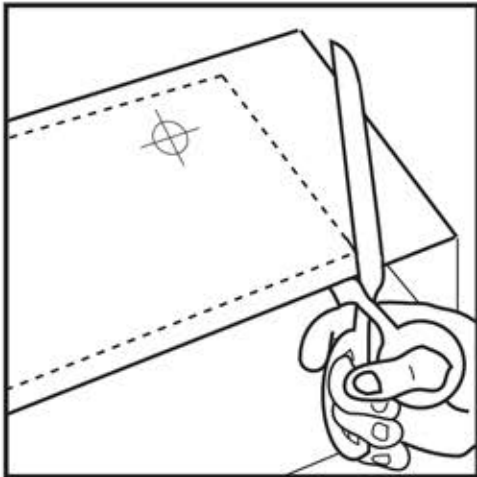


Cut out template for installation.
Recorte de plantilla para su instalación.

Step 2. Paso 2.

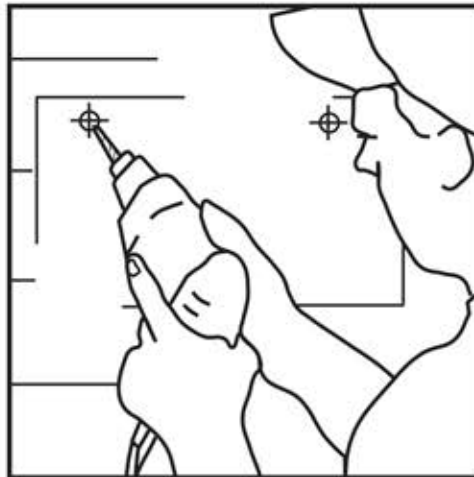

Drill holes. Install mounting hardware.
Perforar los agujeros. Instalar el hardware de montaje.

Step 3. Paso 3.

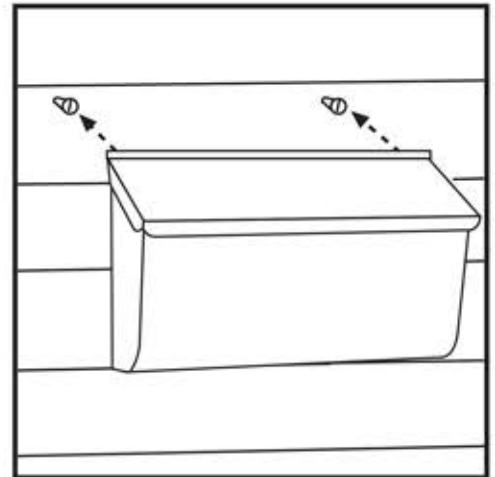

Hang mailbox.
Cuelgue buzón.

Tools and Supplies Required Se requieren herramientas y suministros



Drill
Taladro



Scissors
Tijeras



Level / Nivel
(Recommended /
Recomendado)

This wall-mount unit is intended to be mounted under a covered area in a way that prevents rain from running between the mailbox and the wall on which it is mounted.

Esta unidad de montaje en pared está destinada a ser instalada en un área cubierta donde la lluvia no penetre entre el buzón y la pared donde está montado.

www.GibraltarMailboxes.com

CUSTOMERS ARE REQUIRED TO CONTACT THE LOCAL POST OFFICE BEFORE INSTALLING THE MAILBOX TO ENSURE ITS CORRECT PLACEMENT AND HEIGHT AT THE STREET. GENERALLY, MAILBOXES ARE INSTALLED AT A HEIGHT OF 41-45 INCHES FROM THE ROAD SURFACE TO EITHER THE INSIDE SURFACE OF THE MAILBOX THAT THE MAIL IS PLACED ON BY THE CARRIER OR TO THE LOWEST EDGE OF MAIL ENTRY (FOR LOCKED MAIL SLOT DESIGNS) AND ARE SET BACK 6-8 INCHES FROM THE FRONT FACE OF CURB OR ROAD EDGE TO THE MAILBOX DOOR.

LOS CLIENTES DEBEN COMUNICARSE CON LA OFICINA LOCAL DE CORREOS ANTES DE INSTALAR EL BUZÓN PARA ASEGURARSE DE QUE SU COLOCACIÓN Y LA ALTURA EN LA CALLE SEAN LAS CORRECTAS. POR LO GENERAL, LOS BUZONES SE INSTALAN A UNA ALTURA DE 104 A 114 CM DESDE EL PAVIMENTO HASTA LA SUPERFICIE INTERIOR DEL BUZÓN DONDE EL CARTERO COLOCA EL CORREO O HASTA EL BORDE MÁS INFERIOR DE LA ABERTURA PARA EL CORREO (PARA DISEÑOS DE BUZÓN DE RANURA CON CERRADURA) Y SE ENCUENTRAN A UNA DISTANCIA DE 15 A 20 CM HACIA ATRÁS DESDE LA SUPERFICIE DE LA ORILLA QUE DA A LA CALLE O DEL BORDE DEL CAMINO HASTA LA PUERTA DEL BUZÓN.