


# Windmere

Mailbox Assembly Instructions  
Instructions d'assemblage de la boîte aux lettres  
Instrucciones para el ensamblaje del buzón

Tools needed:  
Outils requis:  
Se requiere herramientas:




#MB420

## Decorative Frame Assembly Assemblage du cadre décoratif Ensamblaje del marco decorativo

Using (6) #8 x 3/8 screws included, attach the door frame to the door being careful not to overtighten.



En utilisant 6 vis n° 8 de 3/8 po (incluses), fixez l' huisserie à la porte en veillant à ne pas les serrer à bloc.

Utilizando los (6) tornillos núm. 8 x 3/8 incluidos, fije el marco de la puerta a la puerta con cuidado para no ajustarlo de más.

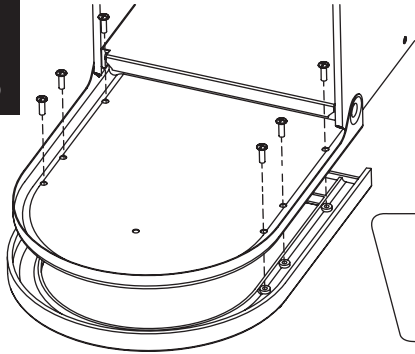

## Flag Assembly Assemblage du drapeau Ensamblaje del banderín

- Snap into place
- Mettez en place d'un coup sec
- Goloque a presión

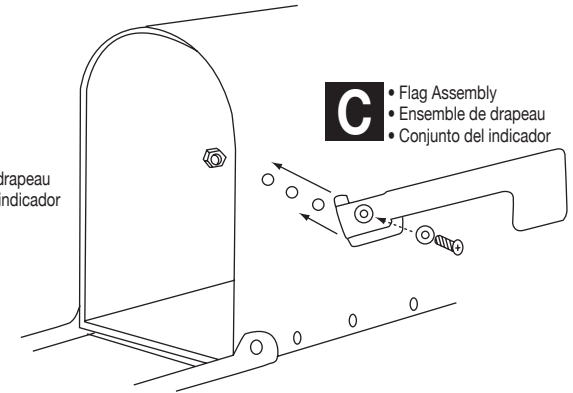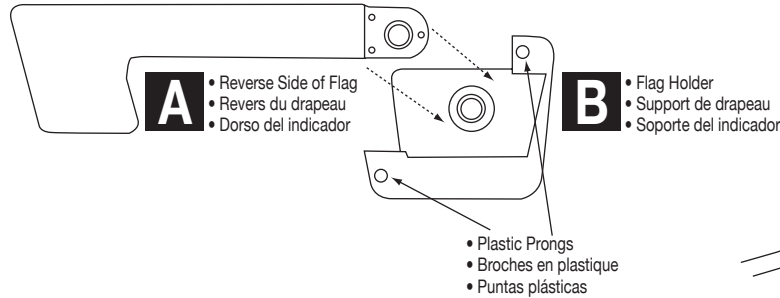


## Handle & Catch Assembly Assemblage de la poignée et du loquet Ensamblaje de la manija y del retén

Handle  
Poignée  
Manija

**Note:** Door open/close tension can be adjusted by using the slotted holes to raise or lower the catch to get the proper tension.

**Remarque :** la tension d' ouverture ou de fermeture de la porte peut être ajustée en utilisant les fentes pour lever ou baisser le loquet.

**Nota:** La tensión de apertura/cierre de la puerta puede ajustarse utilizando los orificios ranurados para levantar o bajar el retén, a fin de obtener la tensión adecuada.

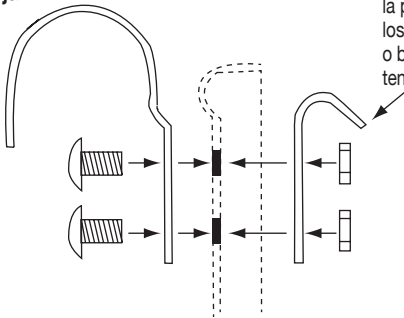

Using (2) 10-24 x 3/4" screws and hex nuts, attach the handle to the front of the door and catch to the inside back of the door as shown in the illustration above.

À l' aide des deux (2) vis n° 10-24 de 3/4 po et des écrous hexagonaux, fixez la poignée sur le devant de la porte et le loquet au dos de celle-ci comme indiqué sur l' image ci-dessus.

Utilizando (2) tornillos 10-24 x 3/4" y tuercas hexagonales, fije la manija en la parte delantera de la puerta y el retén en la parte posterior interna de la puerta, como se muestra en la ilustración anterior.

**Step 1:** Attach **Flag (A)** to **Flag Holder (B)** by gently snapping the reverse side of the **Flag (A)** into place on the reverse side of the **Flag Holder (B)** to form **Flag Assembly**.

**Étape 1:** fixez le **drapeau (A)** sur le **support de drapeau (B)** en enclenchant doucement le revers du **drapeau (A)** sur le revers du **support de drapeau (B)** pour créer l' assemblage du drapeau.

**Paso 1:** Fije el **banderín (A)** en el **portabanderín (B)** ajustando suavemente el reverso del **banderín (A)** en su lugar, en el reverso del **portabanderín (B)** para formar el ensamblaje del banderín.

**Step 2:** Flip **Flag Assembly (C)** over and attach to the left side of mailbox by inserting the (2) Plastic Prongs into the (2) outer holes in mailbox.

**Étape 2:** retournez l' **assemblage du drapeau (C)** et fixez le côté gauche de la boîte aux lettres en insérant les deux (2) pattes en plastique dans les deux (2) ouvertures externes de la boîte aux lettres.

**Paso 2:** Dé vuelta el **ensamblaje del banderín (C)** y fíjelo en el lado izquierdo del buzón insertando las (2) clavijas de plástico dentro de los (2) orificios externos del buzón.

**Step 3:** Insert Phillips head screw through washer and insert into the middle hole of the Flag Assembly. From inside the mailbox, thread the hex nut onto the Phillips head screw and tighten with wrench and screwdriver.

**Étape 3:** insérez les vis cruciformes à travers les rondelles et fixez-les dans l' ouverture centrale de l' assemblage du drapeau. De l' intérieur de la boîte aux lettres, logez la vis cruciforme dans l' écrou hexagonal et resserrez à l' aide d' une clé et d' un tournevis.

**Paso 3:** Inserte los tornillos de cabeza Phillips a través de la arandela y, luego, en el orificio central del ensamblaje del banderín. Desde el interior del buzón, enrosque la tuerca hexagonal en el tornillo de cabeza Phillips y ajuste con la llave de tuercas y el destornillador.

## Decorative Emblem Instructions

### Instructions pour le montage d' un emblème Instrucciones para instalar el emblema decorativo

**Step 1:** Place emblem onto front side of mailbox door in desired location. Masking tape can be applied to emblem to assure that it does not slip during the installation process.

**Étape 1:** Placez le gabarit sur la partie avant de la boîte aux lettres. Du ruban-cache peut être appliqué sur le gabarit pour assurer que la gabarit ne glisse pas pendant le processus d'installation.

**Paso 1:** Coloque la plantilla a escuadra en el frente de la puerta del buzón. Es posible aplicar cinta de enmascarar a la plantilla para asegurar que no se resbale durante el proceso de instalación.

**Step 2:** Remove protective strip from the tape on the reverse side of the bronze emblem and firmly press down into position.

**Étape 2:** Retirez la bande protectrice du ruban sur le revers de l'emblème en bronze et pressez fermement en position.

**Paso 2:** Retire la tira protectora de la cinta del dorso del emblema de bronce y presiónelo firmemente para colocarlo en su sitio.

**CUSTOMERS ARE REQUIRED TO CONTACT THE LOCAL POST OFFICE BEFORE INSTALLING THE MAILBOX TO ENSURE ITS CORRECT PLACEMENT AND HEIGHT AT THE STREET. GENERALLY, MAILBOXES ARE INSTALLED AT A HEIGHT OF 41-45 IN. FROM THE ROAD SURFACE TO INSIDE FLOOR OF THE MAILBOX OR POINT OF MAIL ENTRY (LOCKED DESIGNS) AND ARE SET BACK 6-8 IN. FROM FRONT FACE OF CURB OR ROAD EDGE TO THE MAILBOX DOOR.**

**LES CLIENTS DOIVENT S'ADRESSER AU BUREAU DE POSTE LOCAL AVANT D'INSTALLER LA BOÎTE AUX LETTRES AFIN DE S'ASSURER DE SON BON EMPLACEMENT ET DE SA BONNE HAUTEUR PAR RAPPORT À LA RUE. LEST BOÎTES AUX LETTRES SONT GÉNÉRALEMENT INSTALLÉES À UNE HAUTEUR DE 104,1 cm -114,3 cm, DE LA SURFACE DE LA ROUTE JUSQU'À LA BASE INTÉRIEURE DE LA BOÎTE AUX LETTRES OU L'ORIFICE D'INSERTION DU COURRIER (BOÎTES VERROUILLABLES) ET À UNE DISTANCE DE 15,2 cm - 20,3 cm DU BORD DE LA ROUTE OU DU TROTTOIR JUSQU'A LA PORTE DE LA BOÎTE AUX LETTRES.**

**SE EXIGE A LOS CLIENTES DIRIGIRSE A LA OFICINA DE CORREOS LOCAL ANTES DE INSTALAR EL BUZÓN PARA ASEGURAR SU COLOCACIÓN CORRECTA CON RESPECTO A LA ALTURA DE LA CALLE. GENERALMENTE, LOS BUZONES SE INSTALAN A UNA ALTURA DE 41 A 45 PULGADAS (104,1 cm - 114,3 cm) DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO HASTA EL FONDO DEL BUZÓN O EL PUNTO DE ENTRADA DE LA CORRESPONDENCIA (DISEÑOS CON SEGURO) Y ESTÁN ALEJADOS 6 A 8 PULGADAS (15,2 A 20,3 cm) DE LA PARTE FRONTAL DE LA CALZADA O EL BORDE DEL CAMINO HASTA LA PUERTA DEL BUZÓN.**